

ボディサポートチェア 開梱時のリクライニング操作について ①


～ 開梱したときにギヤが解除できず、途中でロックしてしまう場合には下記をご参照ください。～

*リクライニング部BとC(背部と脚部)のギヤは一度水平に戻さなくても途中でロックできる機能があるため、クッション材の張力など、構造上の理由からリクライニング操作の途中でギヤがロックする場合があります。そのような場合には、下記のリクライニング操作方法をお試しください。(図をご参照ください。)

ご注意! 商品や床面のキズ防止のため、カーペット、絨毯、毛布などを敷いた他の物がない場所で操作してください。

① お届けしている折りたたんだ状態から
専用収納ベルトを外す

商品や床面のキズ防止のため、カーペット、絨毯、毛布などを敷いた他の物がない場所で操作する

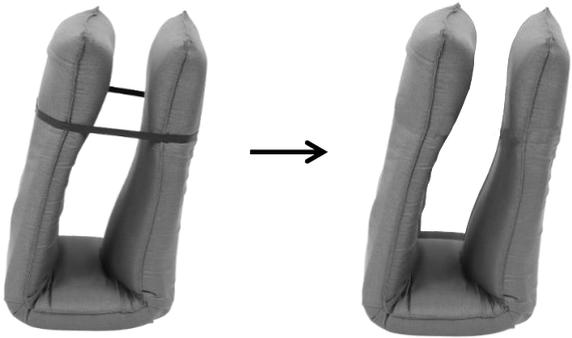

④ 座面が少し浮き上がる程度まで
前に引きつけてギヤを解除する



② ファスナーのある側に膝をあてて
両手を頭部の後ろに置く



⑤ 背もたれをスムーズに戻してゆく
途中で止めるとギヤがロックします



③ 本体を膝で押さえながら、手前
に引きつけてギヤを解除する



⑥ 背もたれを静かに離して平らにする



ボディサポートチェア 開梱時のリクライニング操作について ②

～ リクライニング部B(背部)を平らにした後、全体を平らにする場合には下記を参照ください。～
ご注意! 商品や床面のキズ防止のため、カーペット、絨毯、毛布などを敷いた他の物がない場所で操作してください。

リクライニング部C(脚部)の操作方法

- ① 本体に膝を乗せて押さえる
(膝をギヤ部やパイプに乗せない)



- ② 本体を膝で押さえながら、両手で脚部を引きつけてギヤを解除する



- ③ 脚部をスムーズに戻してゆく
途中で止めるとギヤがロックします



- ④ 脚部を静かに離して平らにする



リクライニング部A(頭部)の操作方法

- ① 本体に膝を乗せて押さえる
(膝をギヤ部やパイプに乗せない)



- ② 本体を膝で押さえながら、両手で頭部を引き上げる



- ③ ギヤが解除する位置まで両手でしっかりと頭部を引き上げる



- ④ コツンと音がするスタートの位置まで強く押してしっかりと戻す

