

【補足】 ゆらゆら寝椅子 頭部リクライニング方法の説明図

～ 頭部ギヤがロックしない場合には、下記をご参照ください。～

*リクライニング部 A (頭部) に使用しているギヤは7段階の角度に設定できます。。

座ったまま調節しやすい角度に設定していますので、他の部分より動く範囲は狭くなっています。

*操作する際には、座面が浮き上がらないようにお尻をのせる部分に膝をのせて押さえてください。

① リクライニング部B(背部)が動かないように手で押さえる



④ 前方から両手で後方に押して角度を戻す



② 好みの角度でロックする
(ロックしない場合は③からを参照)



⑤ カチッと音がする位置まで押してしっかりと戻す



③ 解除の位置までしっかりと押して動かす



⑥ リクライニングできる位置に戻る
ゆっくりと角度を上げロックする



【補足】 ゆらゆら寝椅子 背もたれリクライニング方法の説明図

～ 背もたれギヤが解除できず、途中でロックしてしまう場合には下記をご参照ください。～

* 背もたれに使用しているギヤは一度水平に戻さなくても途中でロックできる機能があるため、操作する際にクッション材などの構造上の理由から途中でギヤがロックする場合があります。そのような場合には、下記の方法をお試しください。(図をご参照ください。)

① 背もたれの後ろから両手で中央部を前にしっかりと押す



② 座面が少し浮き上がる程度前に押してギヤを解除する




③ 好みの角度までスムーズに戻す (途中で止めない)



④ 角度を決めたら少し前に押しギヤをロックする



* 途中で止めなければ水平まで戻すことができます

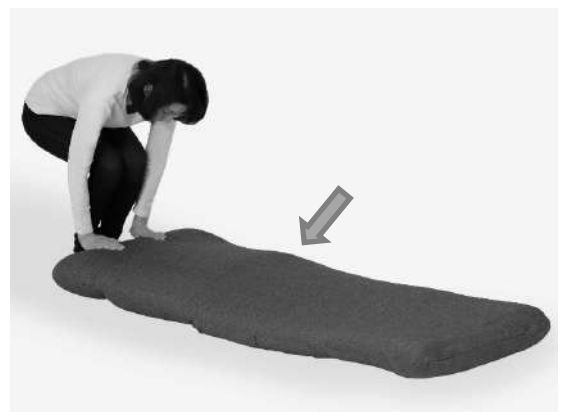

⑤ 再度角度を変えたいときには①からやり直す

