

# ゆらゆら寝椅子

《2020タイプ共通》

## 取扱説明書

**Yamazaki**

株式会社ヤマザキ


この度は「ゆらゆら寝椅子」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくため、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

■ この説明書は大切に保管し、必要なおきにお読みください。 ■

ご使用の前にお読みください。


この商品は使用していますウレタンフォーム、接着剤によりにおいを感じる場合があります。その場合は十分に換気をしてください。または、風通しの良いところで陰干してください。徐々ににおいは弱くなります。(このにおいは無害です。)

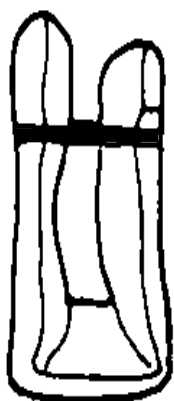

専用収納ベルト


- ・商品は、左図のように「専用収納ベルト」をつけた状態で梱包してあります。
- ・ご使用になる前に「専用収納ベルト」を外してください。
- ・ご使用にならないときは「専用収納ベルト」でコンパクトに収納できます。
- ・「専用収納ベルト」はなくさないように保管してください。

【 各部の名称 】

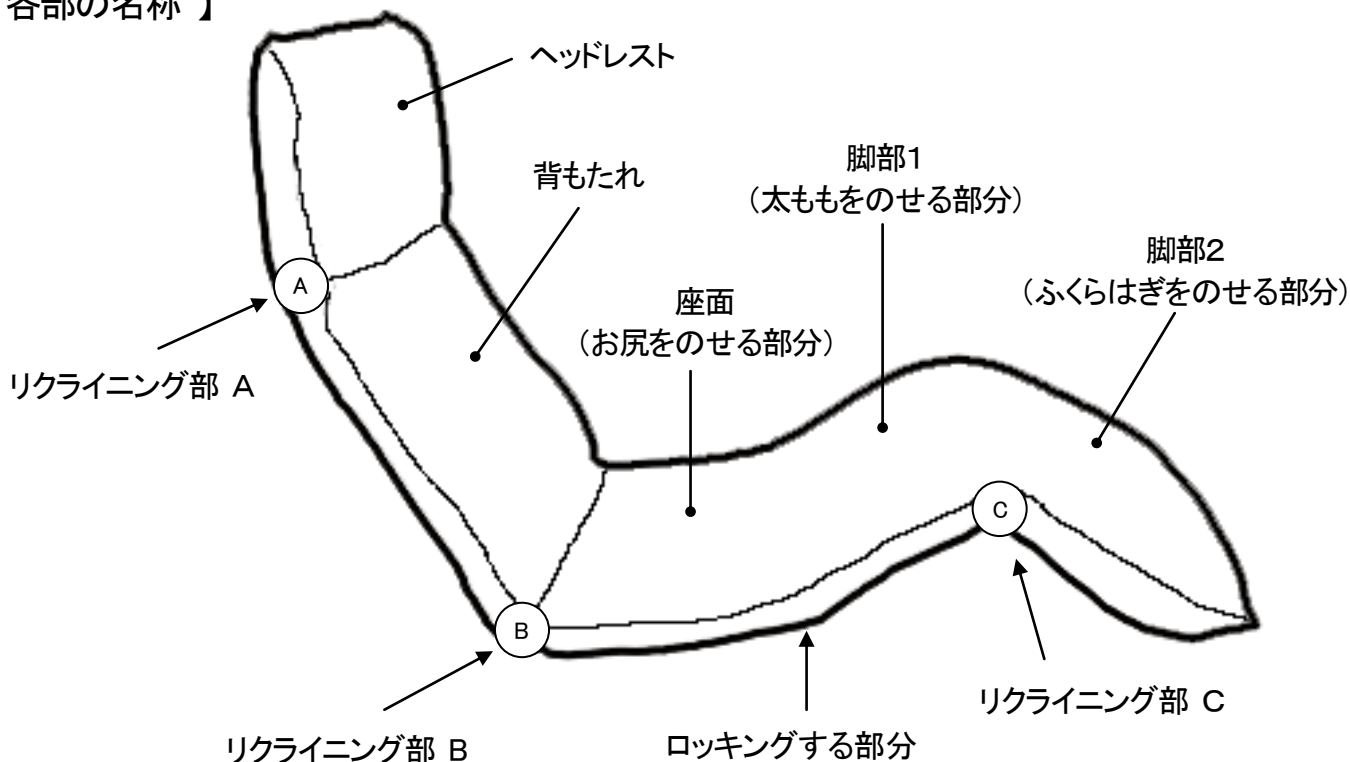

## ⚠️注意 ケガや器具の損傷の原因になります。

- ・座るときには、必ず最初にお尻を座面にのせてください。
- ・ヘッドレスト、背もたれ、脚部1、脚部2には絶対に座らないでください。転倒やケガの原因になります。

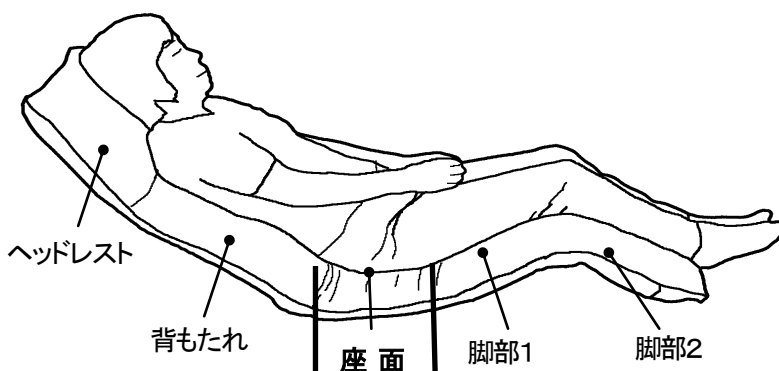

## ⚠️注意 ケガや器具の損傷の原因になります。

- ・側地カバーは洗濯できません。ファスナーは製造都合のものなので必要なとき以外は開けないでください。
- ・側地カバーが片寄ったときには、椅子を平らな状態にして、側地カバーを整えてください。
- ・椅子の目的以外に使用しないでください。また、椅子の座面以外の部分に座るのは絶対におやめください。
- ・椅子の上には絶対に立ち上がらないでください。
- ・椅子の上に乗ったり、飛び跳ねたりしないでください。
- ・椅子の背もたれを極端に後方へ傾けるような座り方はお避けください。
- ・同時に二人以上で使用しないでください。
- ・椅子の背もたれに強い衝撃をかけないでください。ケガや器具、床面の損傷の原因になります。
- ・乳幼児の一人での使用や、仮寝のベッドがわりの使用はお避けください。窒息やケガの原因になります。
- ・床面の平らなところで水平になるように使用してください。ガタツキ、転倒、変形の防止になります。
- ・高温多湿のところでのご使用はお避けください。カビやダニの発生の原因になります。
- ・直射日光の当たるところや、冷暖房機器の吹き出し風の当たるところ、器具の近くでのご使用はお避けください。変色、劣化の原因になります。
- ・床面がフローリングや畳で使用する場合、ジュタンやカーペット等の敷物を敷いてください。床面や畳のキズ防止になります。
- ・素肌や衣服が濡れた状態でのご使用はお避けください。側地カバーのシミ、汚れや劣化の原因になります。

### 【お手入れ方法】

著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、アルコール等の有機溶剤や漂白剤、化学雑巾等は使用しないでください。側地カバーの変色や色落ち、劣化の原因になります。なお、本体に最初からかぶせてある側地カバーを取り外して洗濯しないでください。破損の原因になります。

### 【品質表示】（お買い上げいただいた商品の対象となるサイズをご確認ください。）


外形寸法	レギュラー 幅590mm×奥行1010(1010~1630)mm×高さ780mm ワイド 幅670mm×奥行1010(1010~1630)mm×高さ780mm
構造部材	金属（鋼）
張り材	ポリエステル100%
クッション材	ウレタンフォーム
原産国	日本

## 【 各リクライニング部の角度調節方法とロックする部分の使用法 】

### △注意 器具の損傷や故障の原因になります。

リクライニングする部分には、左右2カ所にギヤを使用しています。  
左右両方のギヤを同じ位置で確実にロックしてからご使用ください。  
BとCは“カチッ”という音がするところでギヤがロックし、止まります。

- ・ リクライニング部 A は7段階、リクライニング部 B、リクライニング部 C は42段階に角度調節できます。
- ・ 各リクライニング部の説明図を参照して角度調節をしてください。

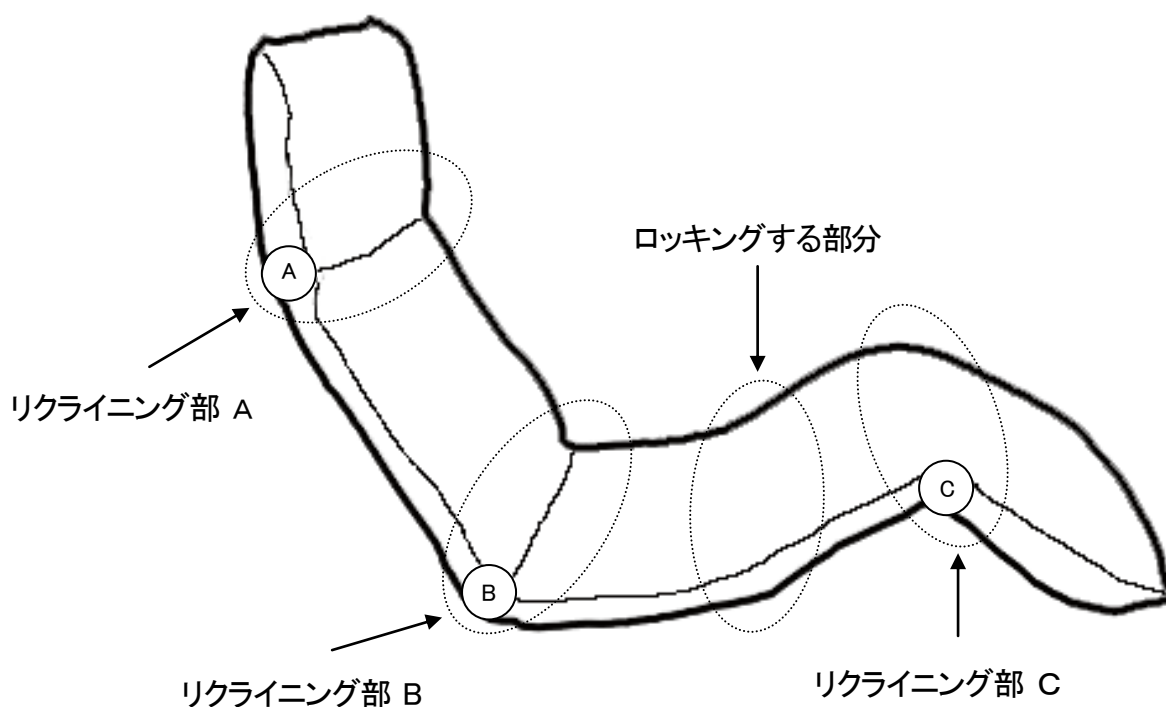

- ・ ロッキングする部分にはギヤを使用しておりません。連結金具で自由に動きます。
- ・ ロッキングする部分の説明図を参照してご使用ください。


### リクライニング部 A（ヘッドレストのリクライニング） 補足説明

リクライニング部Aのギヤがロックしない場合は、頭部をしっかりと伸ばして、ギヤが再度ロックする位置に戻る“カチッ”という音を確認してください。

また、リクライニング部Aは、側地カバーが片寄った状態になると、張力により、①に近い角度でギヤがロックしにくくなる場合があります。

側地カバーが片寄った場合には、椅子全体を平らな状態にして、側地カバーの片寄りを直してください。


## リクライニング部 A の角度調節方法

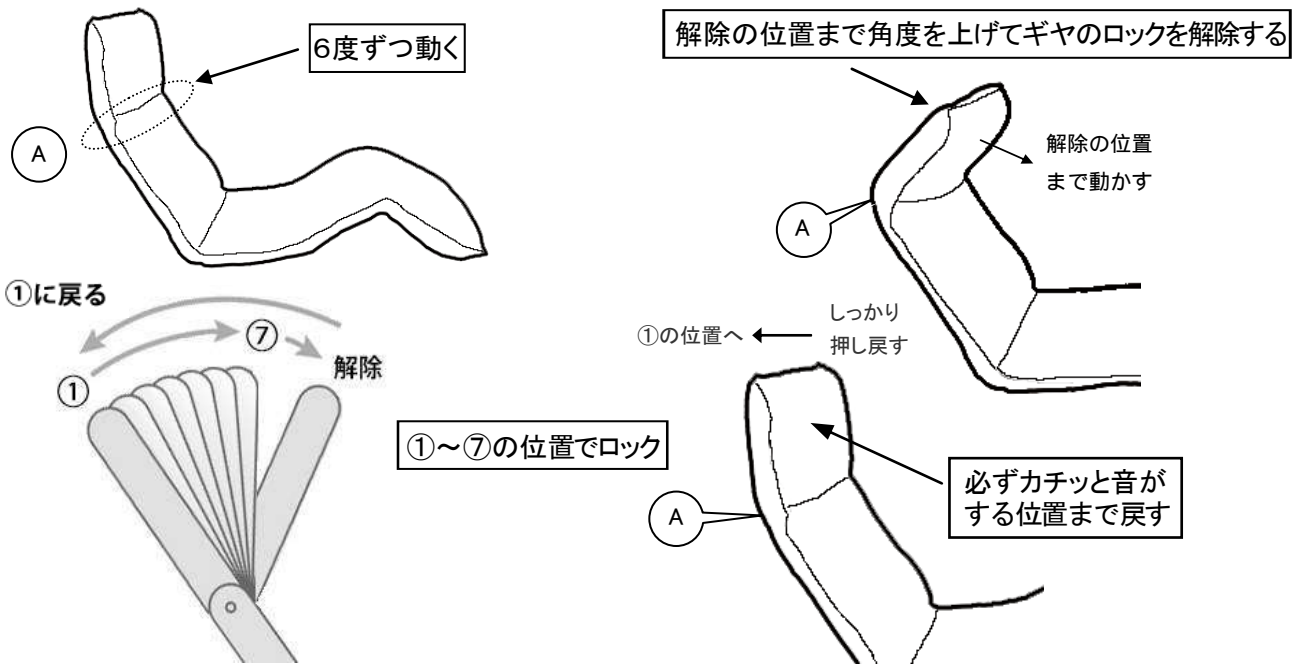

ギヤは6度ずつ動き、①から⑦の位置でロックし、調節できます。

調節する際には、ギヤのロックする“カチッ”という音を確認してください。音のするところでギヤがロックします。角度を下げる場合には、⑦の位置まで角度を上げたあと、さらに解除の位置まで角度を上げてギヤをフリーの状態にし、①の位置までしっかり戻してから角度を上げてください。

## リクライニング部 B の角度調節方法

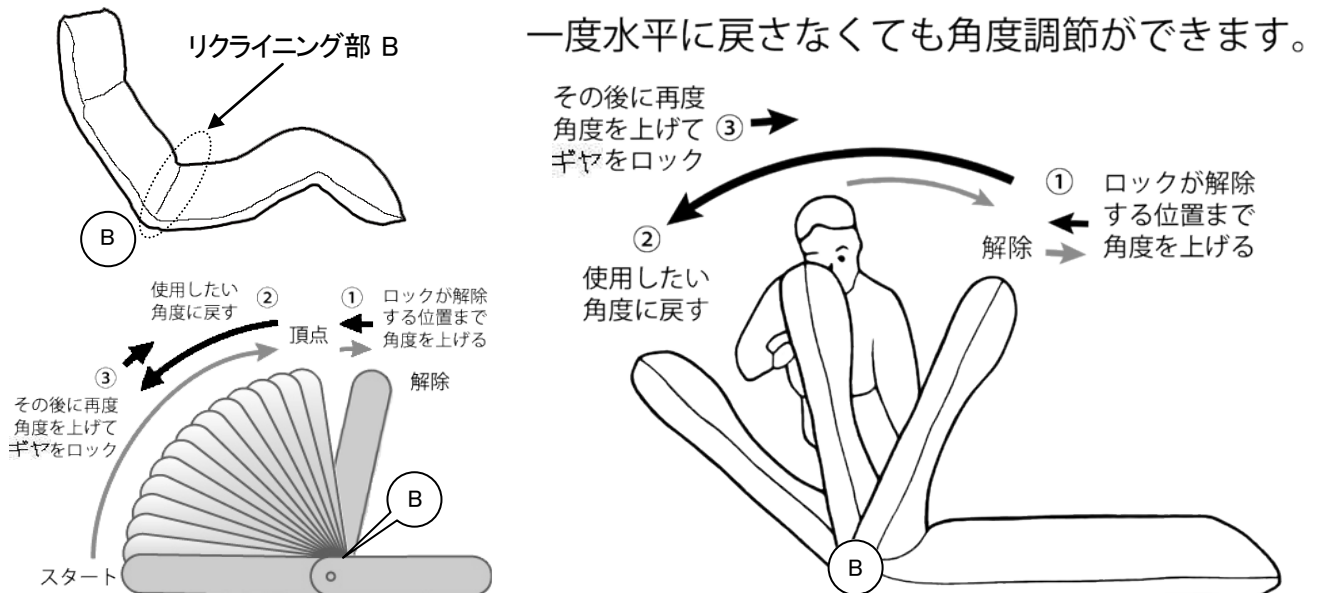

ギヤは2度ずつ動き、42段階の位置でロックし、調節できます。

調節する際には、ギヤのロックする“カチッ”という音を確認してください。音のするところでギヤがロックします。角度を下げる場合には、解除の位置まで角度を上げ、ギヤをフリーの状態にした後、使用したい位置の近くまで戻し、その後再度角度を少し上げてギヤをロックしてください。

## リクライニング部 C の角度調節方法



リクライニング部 C は、座って脚をのせたまま、角度調節ができます。

右図のように、脚をのせ、押さえる感覚で座ったまま

リクライニング部 C の両側を持ってください。



両側をゆっくりと手前に引き上げて、“カチツ”という音を確認

しながら順番にギヤをロックし、お好みの位置でご使用ください。

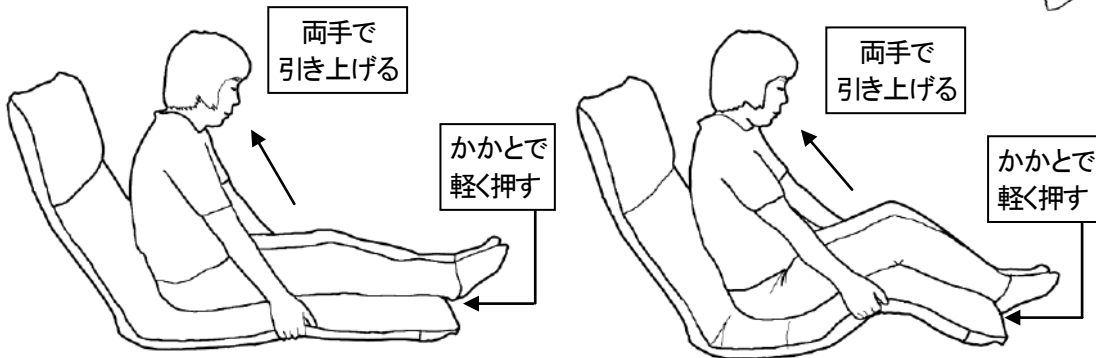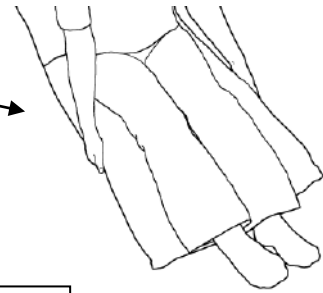


\* 角度を上げすぎると、ギヤが解除されます。


\* 脚部1と脚部2は連動してリクライニングします。

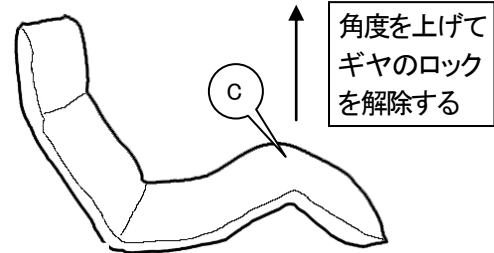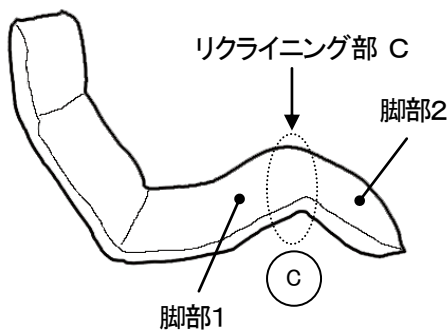

一度水平に戻さなくても角度調節ができます。



①～④②でロック

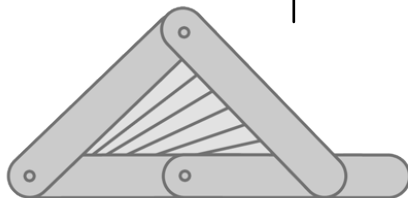


① ロックが解除する位置まで角度を上げる

③ その後に再度角度を上げてギヤをロック

② 戻す

③ 上げてロック

② 使用したい角度に近い位置に戻す

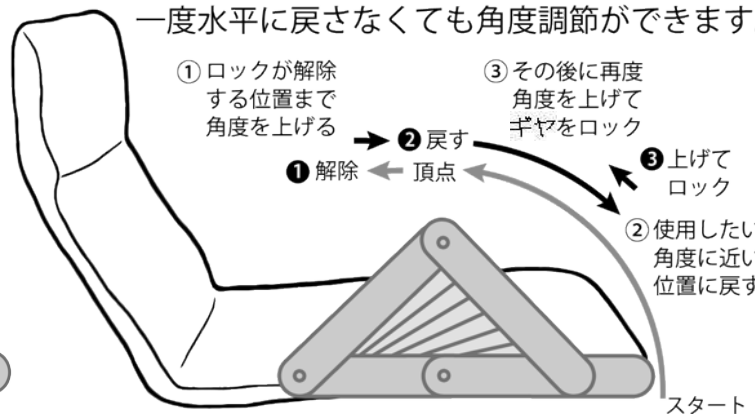

ギヤは山のようなかたち動き、①(水平)から④②段階目まで2度ピッチでロックし、調節できます。

調節する際には、ギヤのロックする“カチツ”という音を確認してください。音のするところでギヤが

ロックします。角度を下げる場合には、解除の位置まで角度を上げ、ギヤをフリーの状態にした後、


使用したい位置の近くまで戻し、その後に再度角度を少し上げてギヤをロックしてください。

## ロッキングする部分の使用方法

構造上、背もたれと脚部のどちらかが床面と水平なときには、ロッキング機能は使えません。

また、脚部の角度が大きいほどロッキングの揺れ幅が大きくなります。

\* 下図の状態では、ロッキング機能は使えません。

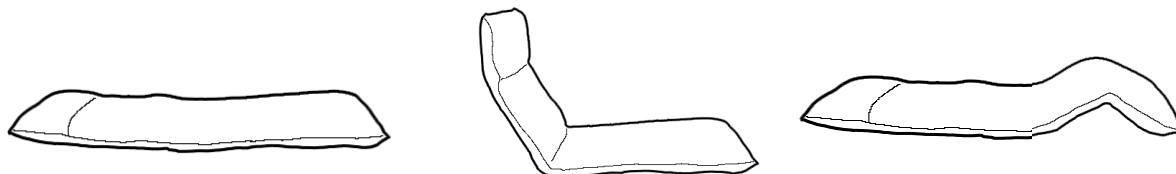



【ロッキングする部分の使用方法】(図をご参照ください。)

リクライニング部 C を角度のついた状態にします。

ゆっくりと手を上に伸ばし、背もたれに荷重をかけると、

座面の前方向が浮き上がり、背もたれが後方へロッキングします。

手を下ろし、荷重を除くと元に戻ります。

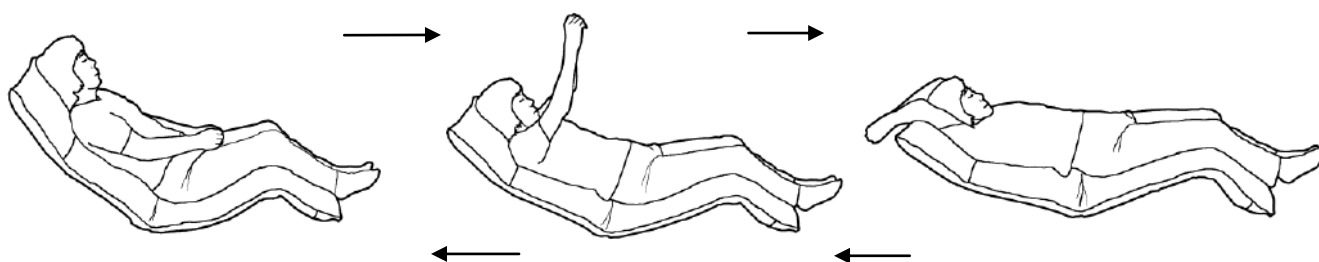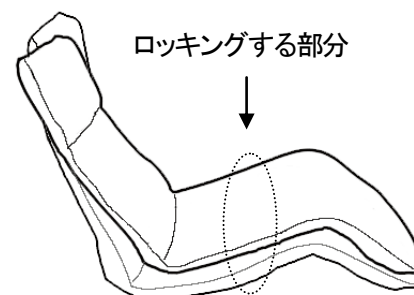

### ⚠️ 注意 転倒し、ケガや器具の損傷の原因になります！

- ・ ロッキングする際には、必ずゆっくりと行ってください。
- ・ 背もたれに急激な荷重や連続して大きな荷重をかけることは絶対におやめください。
- ・ お子様椅子で遊ばないように十分にご注意ください。

MEMO

当社の製品は品質検査を経て製作しておりますが、万が一不具合等ございましたら  
お買い求めになった販売店までご連絡をお願いいたします。



製造元 株式会社 ヤマザキ  
〒350-0276 埼玉県坂戸市戸口 439-1